

WE-VIBE®

chorus™



Vibromasseur pour couples

We-Vibe® Chorus™ est un vibromasseur mains-libres pour couples qui vous amènera à un niveau de plaisir sexuel supérieur. Chorus est le vibromasseur qui vous apportera exactement tout ce dont vous avez besoins pour maximiser votre plaisir ensemble. Grâce à sa forme ajustable, des modes personnalisables et des vibrations sensibles au doigt, c'est le plus avancé et le plus intuitif des vibromasseurs pour couples qui existe à ce jour.



FORME AJUSTABLE

Lors des relations sexuelles, Chorus s'ajuste pour épouser les formes uniques de votre anatomie afin que vous puissiez ressentir les vibrations exactement là où vous le souhaitez. La forme est facile à ajuster et reste en place une fois que vous avez trouvé la position parfaite.



FONCTION SQUEEZE REMOTE

La fonction Squeeze Remote du Chorus est conçue pour répondre de la façon la plus naturelle à vos désirs : plus vous serrez le vibromasseur, plus les vibrations s'intensifient.



FONCTION TOUCH-SENSE

Le Chorus de We-Vibe est doté de récepteurs tactiles : lors de vos jeux vos mouvements contrôlent les vibrations.



MAINTIEN DE LA CONNEXION

Grâce à l'appli gratuite We-Connect™, vous pouvez partager le contrôle de votre Chorus partout où vous le souhaitez, créer des vibrations personnalisées et jouer ensemble avec d'autres produits We-Vibe.



CARACTÉRISTIQUES

Vibrations profondes et puissantes

Intensifiez votre plaisir grâce à plus de 10 modes de vibrations profondes et puissantes.

Silicone doux au toucher

Fabriquée avec du silicone soyeux et doux au toucher.

Sécuritaire


Sans phtalate, ni BPA, fait de silicone et sans aucun latex.

Étanche

Chorus est 100 % étanche ce qui le rend facile à nettoyer et utiliser n'importe où.

Forme ajustable

Lors des relations sexuelles, Chorus s'adapte pour épouser les formes uniques de votre anatomie afin que vous puissiez ressentir les vibrations exactement là où vous le souhaitez. La forme est facile à ajuster et reste en place une fois que vous avez trouvé la position parfaite.

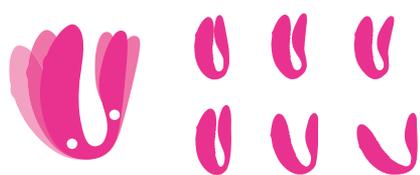

Rechargement par USB

Pratique et écologique, Chorus est rechargeable. La durée d'utilisation pour une recharge complète est de 90 minutes.

Fonction Touch-sense

Chorus est doté de récepteurs tactiles situés tout au-dessus du logo We-Vibe. Lors de vos jeux sexuels, vos mouvements contrôlent les vibrations. Il est possible de choisir entre trois modes Touch-sense pour trouver le plaisir ultime.

Boîte raffinée

Pour un rangement, un transport et un rechargement discret.

Alerte de pile faible

Soyez avertie lorsque votre Chorus a besoin d'être rechargé, ainsi il est toujours prêt à utiliser pour satisfaire vos désirs.

Fonction Squeeze Remote


Changez les modes de vibration ainsi que l'intensité au cœur de l'action. La fonction Squeeze Remote du Chorus est conçue pour répondre de la façon la plus naturelle à vos désirs : plus vous serrez le vibromasseur, plus les vibrations s'intensifient. Moins vous serrez, plus les vibrations s'affaiblissent.

Application activée

Grâce à l'appli gratuite We-Connect™ vous pouvez partager le contrôle de votre Chorus et jouer n'importe où, créer des vibrations personnalisées et jouer ensemble avec d'autres produits We-Vibe™. Vibrez au rythme de la musique avec le Beat mode ou utilisez le Touch mode pour un contrôle en temps réel.

Connectivité améliorée

Chorus est alimenté par la technologie AnkorLink™. AnkorLink crée une connexion plus stable entre votre We-Vibe et l'application We-Connect™. La fonction Squeeze Remote est le point d'ancrage entre le Chorus et l'application We-Connect — vous devrez le garder à portée de main chaque fois que vous utiliserez We-Connect.

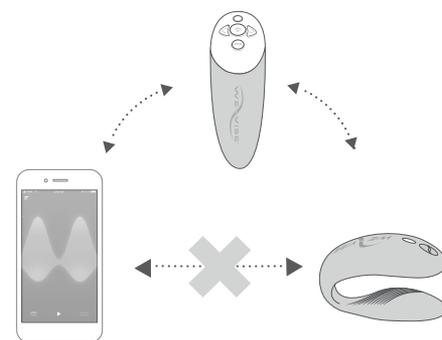

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux

Sécuritaires, sans phtalate, sans BPA, fait de silicone et sans aucun latex

Pile

Pile ion-lithium rechargeable par port USB.

Durée de fonctionnement

Jusqu'à 90 minutes.

Durée de rechargement

90 minutes.

Garantie de 2 ans

Dimensions

Vibromasseur : 78 x 33 x 43,5 mm

Télécommande : 37 x 96 mm

Boîte : 91 x 57 x 104 mm


Poids

Vibromasseur : 69 g


Télécommande : 55 g

Boîte : 108g

DIMENSIONS

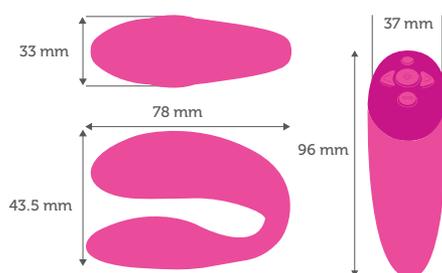

MODES DE VIBRATION

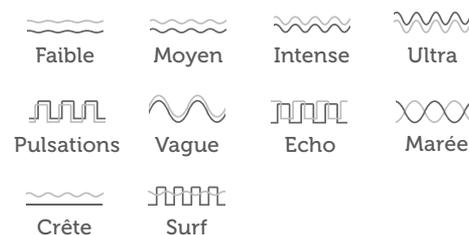

SPECIFICATIONS DE LA COMMANDE

Case Count

12 pcs par carton

Dimensions

405 x 265 x 250 mm

Code CUP/EAN

Rose cosmique

Violet

Bleu

Poids de la boîte

6,7 kg

Code tarifaire douanier

901910

00839289010789

00839289010864

00839289002487

COLORIS DISPONIBLES

